


Настройка и работа шлюза в режиме одиночной регистрации.

Шлюзы KTS2/KTS2SM/KTS4/KTS4SM могут работать в режиме 1 регистрация на все каналы (одиночная регистрация). Для включения этого режима вам надо зайти на вкладку Channel 1 , в разделе настройки SIP поставить галочку напротив “Use one register”

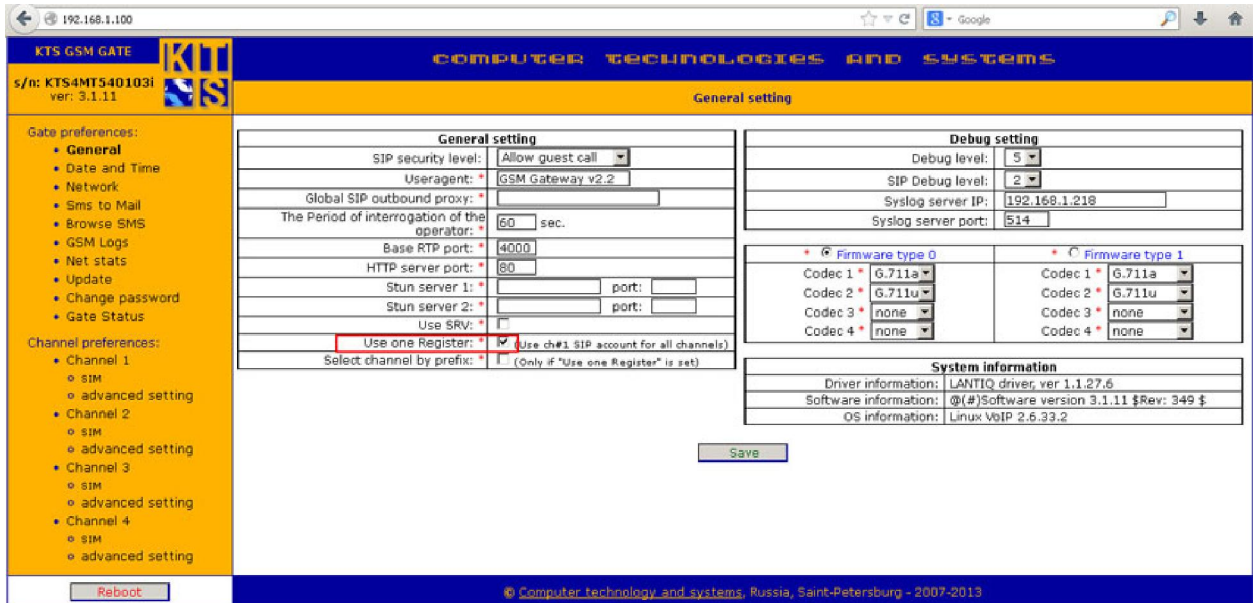

Вам потребуется ввести адрес прокси сервера, порт, локальный порт, имя пользователя, пароль. Далее, сохраните настройки нажав на SAVE. Менять какие либо настройки на других каналах вам не потребуется, все настройки будут братья только из полей 1го канала.

Для входящих звонков и SMS каждого канала используется свой hotline номер. Если вы используете одну регистрацию и при этом используете входящие звонки из сети GSM на шлюз, пропишите во всех каналах разные номера Hotline.

В астериске настраиваем как 1 пир

Пример на рис.2 :

```
[0001]
type=friend
context=default
username=0001
secret=qwe123
host=dynamic
;host=192.168.1.100
;port=5061
mailbox=0001
disallow=all
allow=all
;allow=ulaw
;allow=g723
;allow=g729
usereqphone=yes
;nat=yes
qualify=no
canreinvite=yes
```

РИС.2